

MEDION®

Bedienungsanleitung



Internet/DAB+ Mikro Audio System

MEDION® LIFE® P85003 (MD 85008)

Inhaltsverzeichnis

1.	Informationen zu dieser Bedienungsanleitung	5
1.1.	Zeichenerklärung.....	5
2.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
3.	Sicherheitshinweise	7
3.1.	Betriebssicherheit	7
3.2.	Aufstellungsort	8
3.3.	Reparatur.....	9
3.4.	Umgebungswerte	9
3.5.	Stromversorgung	10
3.6.	CD-Spieler.....	11
3.7.	Batterien	11
4.	Lieferumfang	13
5.	Geräteübersicht	14
5.1.	Vorderseite.....	14
5.2.	Rückseite	15
5.3.	Fernbedienung	16
6.	Gerät aufstellen	17
6.1.	Batterien für die Fernbedienung einlegen/wechseln.....	17
6.2.	Anschlüsse	18
6.3.	Externes Gerät am Anschluss AUX In anschließen.....	18
6.4.	Kopfhörer anschließen	19
6.5.	USB-Gerät anschließen	20
6.6.	Netzanschluss.....	20
7.	Inbetriebnahme	21
7.1.	Steuerung am Gerät oder über die Fernbedienung.....	21
7.2.	Einschalten / Standby.....	21
7.3.	Ersteinrichtung.....	21
7.4.	Displayhelligkeit dimmen	25
7.5.	Antenne ausrichten.....	25
8.	Ton	25
8.1.	Lautstärke	25
8.2.	Equalizer	25
8.3.	Schlummerfunktion	25
9.	Internetradio hören	26
9.1.	Radiodienste auswählen	26
10.	Podcasts	26
10.1.	Podcasts auswählen.....	26
10.2.	Verbindung zu einem Internetradiosender / einem Podcast.....	27
11.	DAB- & FM-Radio	28
11.1.	Sender einstellen.....	28
11.2.	Sender speichern und aufrufen	28

11.3.	Senderinformationen	29
11.4.	Einstellungen im Menü	29
12.	CDs und USB-Speicher wiedergeben	31
12.1.	Hinweise zu den Medien	31
12.2.	Titelinformationen (ID3)	31
12.3.	Disk einlegen/auswerfen.....	31
12.4.	USB-Speicherstick einsetzen.....	32
12.5.	Wiedergabe starten/anhalten	32
12.6.	Titelwahl, schneller Rück-/Vorlauf.....	32
12.7.	Ordnerwahl.....	32
12.8.	Wiederholung / Zufallswiedergabe.....	32
13.	Bluetooth-Modus.....	33
13.1.	Bluetooth-Geräte koppeln.....	33
13.2.	Steuerung via Fernbedienung (Bereich Bluetooth).....	33
14.	Wiedergabe am Anschluss LINE IN und AUX	33
15.	Systemeinstellungen.....	34
15.1.	Equalizer	34
15.2.	Interneteinstellungen.....	34
15.3.	Zeit einstellen	35
15.4.	Sprache einstellen.....	35
15.5.	Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen	35
15.6.	Software aktualisieren.....	36
15.7.	Einrichtungsassistenten starten	36
15.8.	Softwareinformationen anzeigen	36
15.9.	Datenschutz	36
15.10.	Displaybeleuchtung einstellen	36
16.	Einstellungen im Hauptmenü.....	37
16.1.	Ausschaltzeit einstellen	37
16.2.	Wecker einstellen	37
17.	Steuerung über MEDION LifeStream 2 Applikation	38
17.1.	Installation über Direktlink	38
17.2.	Installation über Google Play oder den Apple App Store	38
17.3.	Verwenden der App	39
18.	Reinigung	40
19.	Lagerung bei Nichtbenutzung	40
20.	Wenn Störungen auftreten	41
21.	Entsorgung.....	44
22.	Technische Daten.....	45
23.	EU - Konformitätsinformation	48
24.	Serviceinformationen	49
25.	Impressum.....	50
26.	Datenschutzerklärung	51

1. Informationen zu dieser Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise und die gesamte Anleitung aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus, da sie ein wesentlicher Bestandteil des Produktes ist.

1.1. Zeichenerklärung

Ist ein Textabschnitt mit einem der nachfolgenden Warnsymbole gekennzeichnet, muss die im Text beschriebene Gefahr vermieden werden, um den dort beschriebenen, möglichen Konsequenzen vorzubeugen.



GEFAHR!

Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!



WARNUNG!

Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!



Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!



WARNUNG!

Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!



WARNUNG!

Warnung vor Gefahr durch hohe Lautstärke!

- Aufzählungspunkt / Information über Ereignisse während der Bedienung
- ▶ Auszuführende Handlungsanweisung
- Auszuführende Sicherheitshinweise



Polaritätskennzeichnung

Symbol für Polarität des Gleichstromanschlusses (nach IEC 60417).
Bei Geräten mit dieser Kennzeichnung liegt Plus Innen und Minus Außen.



Energieeffizienz Level VI

Die Energie Effizienz Level sind eine Standardunterteilung der Wirkungsgrade externer und interner Netzteile. Die Energieeffizienz gibt dabei den Wirkungsgrad an und wird bis zur Level VI (effizientestes Level) unterteilt.

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Ihr Gerät bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten der Nutzung:

- Das Gerät dient zum Abspielen von Tonmedien (CDs, MP3-Datenträger, USB-Geräte, Bluetooth®) sowie zum Radioempfang (DAB+, Internet und FM).
- Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen. Hierzu zählen z. B. Tankanlagen, Kraftstofflagerbereiche oder Bereiche, in denen Lösungsmittel verarbeitet werden. Auch in Bereichen mit teilchenbelasteter Luft (z.B. Mehl- oder Holzstaub) darf dieses Gerät nicht verwendet werden.

-
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
 - Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus. Zu vermeiden sind:
 - Hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe,
 - extrem hohe oder tiefe Temperaturen,
 - direkte Sonneneinstrahlung,
 - offenes Feuer.

3. Sicherheitshinweise

3.1. Betriebssicherheit

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorisch oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Gerät und das Zubehör sollen an einem für Kinder unerschwingbaren Platz aufbewahrt werden.



GEFAHR!

Erstickungsgefahr!

Verpackungsfolien können verschluckt oder unsachgemäß benutzt werden, daher besteht Erstickungsgefahr!

- Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien oder Plastikbeutel von Kindern fern.

3.2. Aufstellungsort

- Halten Sie Ihr Gerät und alle angeschlossenen Komponenten von Feuchtigkeit fern und vermeiden Sie Staub, Hitze, direkte Sonneneinstrahlung und offene Brandquellen (Kerzen oder ähnliches). Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Störungen oder zur Beschädigung des Gerätes führen.
- Betreiben Sie Ihr Gerät nicht im Freien, da äußere Einflüsse, wie Regen, Schnee etc. das Gerät beschädigen könnten.
- Setzen Sie das Gerät und das Netzteil nicht Tropf- oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (Vasen oder ähnliches) auf oder neben das Gerät und das Netzteil. Eindringende Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Schlitze und Öffnungen des Gerätes dienen der Belüftung. Decken Sie diese Öffnungen nicht ab (Überhitzung, Brandgefahr)!
- Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Achten Sie auf genügend große Abstände in der Schrankwand. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm rund um das Gerät zur ausreichenden Belüftung ein.
- Stellen und betreiben Sie alle Komponenten auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage, um ein Herunterfallen des Gerätes zu vermeiden.

3.3. Reparatur

- Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn:
 - das Netzkabel / das Gerät angeschmort oder beschädigt ist
 - Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist
 - das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert
 - das Gerät heruntergefallen oder das Gehäuse beschädigt ist.
- Überlassen Sie die Reparatur Ihres Gerätes ausschließlich qualifiziertem Fachpersonal.
- Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich bitte ausschließlich an unsere autorisierten Servicepartner.

3.4. Umgebungswerte

- Das Gerät darf nur bei den in den Technischen Daten angegebenen Umgebungswerten betrieben und gelagert werden.



GEFAHR!

Stromschlaggefahr!

Bei großen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung innerhalb des Gerätes kommen, die einen elektrischen Kurzschluss verursachen kann.

- Warten Sie nach einem Transport des Gerätes solange mit der Inbetriebnahme, bis es die Umgebungstemperatur angenommen hat.

3.5. Stromversorgung



GEFAHR! **Stromschlaggefahr!**

Auch bei ausgeschaltetem Gerät sind Teile des Gerätes unter Spannung.

- Um die Stromversorgung Ihres Gerätes zu unterbrechen oder es gänzlich von Spannung freizuschalten, ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose.
- Betreiben Sie das Gerät nur an einer leicht erreichbaren und in der Nähe befindlichen Schutzkontakt-Steckdose mit 100 - 240 V ~ 50/60 Hz.
- Um die Stromversorgung zu Ihrem Gerät zu unterbrechen, ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose.



GEFAHR! **Stromschlaggefahr!**

Im Inneren des Gerätes befinden sich stromführende Teile. Bei diesen besteht durch unabsichtlichen Kurzschluss die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes.

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse und führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze und Öffnungen ins Innere des Gerätes!
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst beschädigt werden könnten.
- Halten Sie mindestens einen Meter Abstand von hochfrequenten und magnetischen Störquellen (Fernsehgerät, Lautsprecherboxen, Mobiltelefon usw.), um Funktionsstörungen und Datenverlust zu vermeiden.

3.6. CD-Spieler

LASER KLASSE 1
CLASS 1 LASER
PRODUCT
APPAREIL LASER
DE CATEGORIE 1

Der CD-Spieler ist ein Laserprodukt der Klasse 1. Das Gerät ist mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet, das das Austreten von gefährlichen Laserstrahlen während des normalen Gebrauchs verhindert. Um Augenverletzungen zu vermeiden, manipulieren oder beschädigen Sie niemals das Sicherheitssystem des Geräts.

3.7. Batterien

3.7.1. Umgang mit Batterien

Die Fernbedienung wird mit Batterien betrieben. Beachten Sie hierzu folgende Hinweise:

- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Batterien nicht verschlucken, es besteht die Gefahr einer chemischen Verätzung.



WARNUNG!

Verätzungsgefahr!

Die mitgelieferte Fernbedienung beinhaltet eine Batterie. Wird diese Batterie verschluckt, kann sie innerhalb von 2 Stunden ernsthafte innere Verätzungen verursachen, die zum Tode führen können.

- Wenn Sie vermuten, Batterien könnten verschluckt oder in irgendeinen Teil des Körpers gelangt sein, suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe.
- Benutzen Sie die Fernbedienung nicht mehr, wenn das Batteriefach nicht sicher schließt und halten Sie sie von Kindern fern.
- Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batterien, ob die Kontakte im Gerät und an den Batterien sauber sind und reinigen Sie diese gegebenenfalls.
- Legen Sie grundsätzlich nur neue Batterien gleichen Typs ein. Benutzen Sie nie alte und neue Batterien zusammen.

-
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Polarität (+/-).
 - Bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien besteht Explosionsgefahr! Ersetzen Sie die Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.
 - Versuchen Sie niemals, Batterien wieder aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!
 - Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme (wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen) aus.
 - Lagern Sie Batterien an einem kühlen, trockenen Ort. Direkte starke Wärme kann die Batterien beschädigen. Setzen Sie das Gerät daher keinen starken Hitzequellen aus.
 - Schließen Sie Batterien nicht kurz.
 - Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
 - Nehmen Sie ausgelaufene Batterien sofort aus dem Gerät. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie neue Batterien einlegen. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure!
 - Entfernen Sie auch leere Batterien aus dem Gerät.
 - Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus.

4. Lieferumfang



GEFAHR!

Erstickungsgefahr!

Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien.

■ Halten Sie die Verpackungsfolie von Kindern fern.


- ▶ Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- ▶ Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.

Mit dem von Ihnen erworbenen Paket haben Sie erhalten:



- 1 Micro-Audio-System
- 2 Lautsprecher
- 2 Lautsprecherkabel
- 1 Fernbedienung
- 2 Batterien Typ 1,5 V R03/LR03/AAA
- Netzteil
- Dokumentation

5. Geräteübersicht

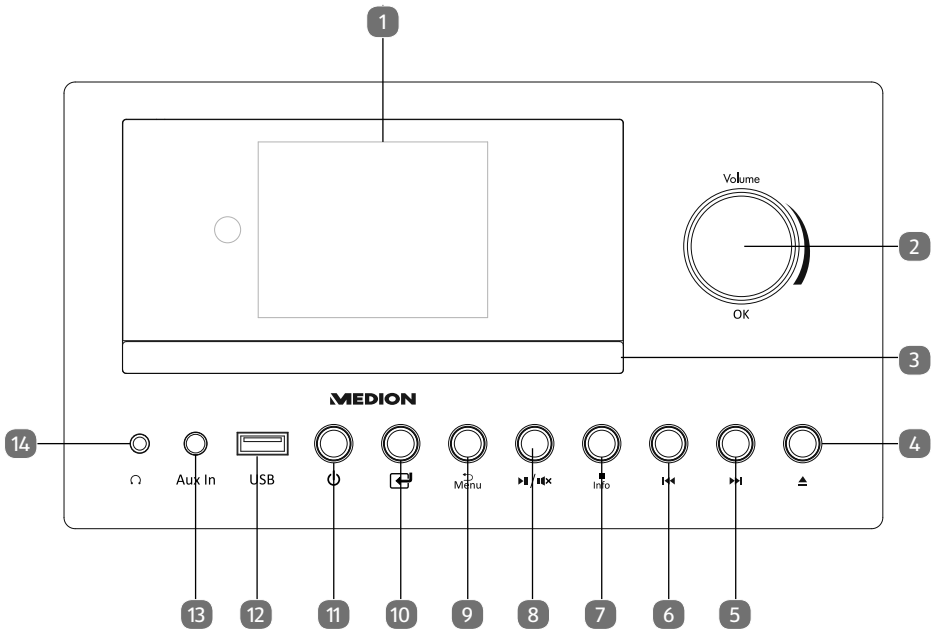
5.1. Vorderseite



1		Display
2	VOLUME OK	<ul style="list-style-type: none"> • Lautstärkeregler • durch Drücken Menüauswahl bestätigen
3		CD-Fach
4	▲	CD auswerfen
5	▶▶	FM-Sendersuchlauf vorwärts, DAB nächster Sender, nächster Titel
6	◀◀	FM-Sendersuchlauf rückwärts, DAB vorheriger Sender, vorherigen Titel
7	■ Info	<ul style="list-style-type: none"> • Wiedergabe stoppen • Displayanzeigen wechseln
8	▶ /◻×	Abspielen, Pause/ Stummschalten
9	↻ Menu	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellmenü aufrufen • Menüfunktion für DAB und FM
10	↺	Betriebsart wählen


11		Gerät einschalten / in den Standby-Modus schalten
12		USB Anschluss
13	AUX IN	Audioeingang 3,5 mm Stereobuchse
14		Kopfhöreranschluss 3,5 mm Stereoklinke

5.2. Rückseite

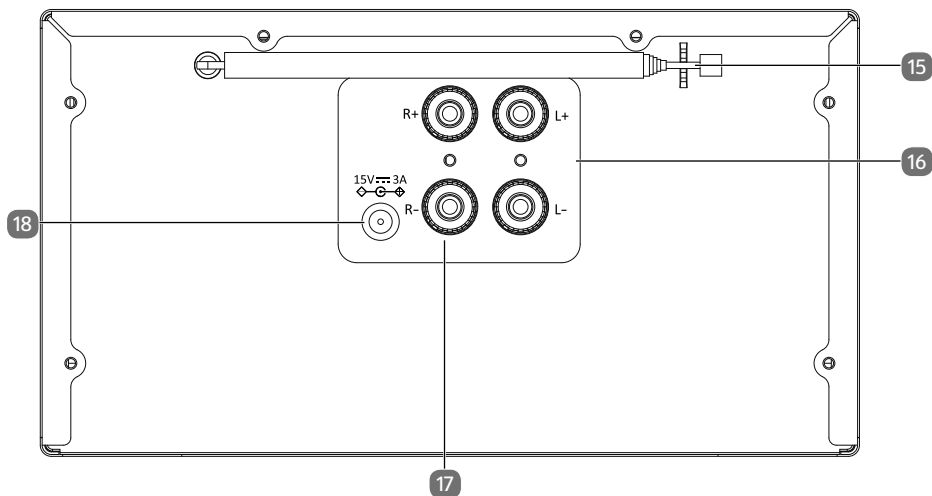



15		DAB/FM-Antenne
16	L+/L-	Anschlussbuchsen für den linken Lautsprecher
17	R+/R-	Anschlussbuchsen für den rechten Lautsprecher
18	15 V $\overline{\text{---}}$ 3 A	Buchse für Steckernetzteil

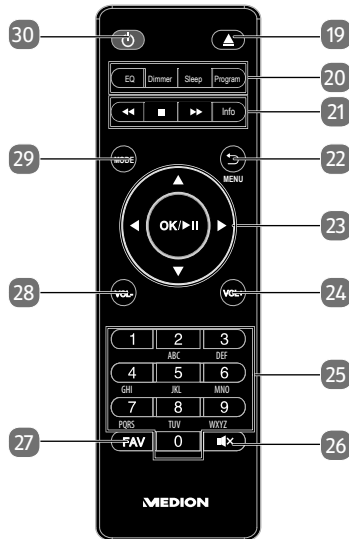5.3. Fernbedienung



19		CD auswerfen
20	EQ	Equalizermodus wählen,
	SLEEP	Sleepmodus aufrufen,
	DIMMER	Displayhelligkeit dimmen,
	PROGRAMM	Programmfunktion / Sender speichern
21		Schnelllauf rückwärts/vorherigen Titel aufrufen / Radiostationstaste -
		Wiedergabe stoppen
		Schnelllauf vorwärts/nächsten Titel aufrufen / Radiostationstaste +
	Info	Radiosenderinformationen/Titelinformationen anzeigen
22	Menu	Einstellmenü aufrufen Menüfunktion für DAB und FM
23		Navigationstasten
		Wiedergabe starten/unterbrechen
	OK	Eingaben bestätigen
24	VOL +	Lautstärke erhöhen
25		Zur Eingabe von Zeichen

26		Stummschaltung
27	FAV	Sender speichern/ gespeicherte Sender aufrufen
28	VOL -	Lautstärke verringern
29	MODE	Betriebsart wählen
30		Gerät in den Standby Modus schalten

6. Gerät aufstellen

Stellen Sie das Gerät und die Lautsprecher auf ebene, feste Oberflächen. Einige aggressive Möbellacke können die Gummifüße der Geräte angreifen. Stellen Sie das Gerät ggf. auf eine Unterlage.

6.1. Batterien für die Fernbedienung einlegen/ wechseln

Legen Sie zwei 1,5 V-Batterien R03/LR03/AAA/Micro in die Fernbedienung ein.

- ▶ Öffnen Sie den Batteriefachdeckel.
- ▶ Legen Sie die Batterien so ein, dass der Minuspol der Batterien an den Federn anliegt.
- ▶ Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.



WARNUNG!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien.


- Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.

6.2. Anschlüsse

Bevor Sie Anschlüsse vornehmen, Trennen Sie das Gerät vom Strom.

- Betrieb im WLAN-Modus: ▶ Eine WiFi-Antenne ist im Gerät integriert.
- Betrieb des UKW/DAB-Radios: ▶ Richten Sie die Antenne an der Geräterückseite für den Empfang aus.
- Steckernetzteil: ▶ Verbinden Sie den Hohlstecker des mitgelieferten Steckernetzteils mit dem Anschluss DC IN und das Steckernetzteil mit einer Steckdose.
- AUX-IN: ▶ Schließen Sie ein 3,5 mm Stereoklinkenkabel an die Buchse AUX-IN an, um den Stereoton anderer Audiogeräte am Internetradio wiederzugeben.
- USB: ▶ Schließen Sie hier einen USB-Datenträger an, um die Audiodateien des Datenträgers mit dem Internetradio wiederzugeben.
- Kopfhöreranschluss: ▶ Schließen Sie den 3,5 mm Stereoklinkenstecker eines Kopfhörers an, um den Ton des Internetradios über den Kopfhörer wiederzugeben.

6.3. Externes Gerät am Anschluss AUX In anschließen

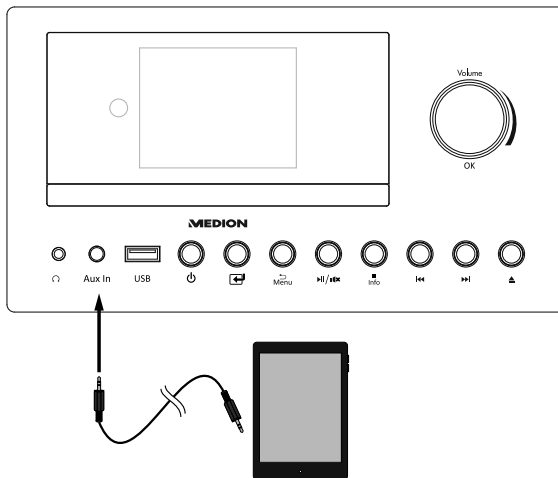



Das Gerät bietet die Möglichkeit externe Geräte anzuschließen. .

Auf der Vorderseite des Gerätes befindet sich ein 3,5 mm Anschluss mit der Beschriftung **AUX IN**.

- ▶ Stecken Sie das Anschlusskabel mit einem 3,5 mm Klinkenstecker in den Anschluss.

6.4. Kopfhörer anschließen

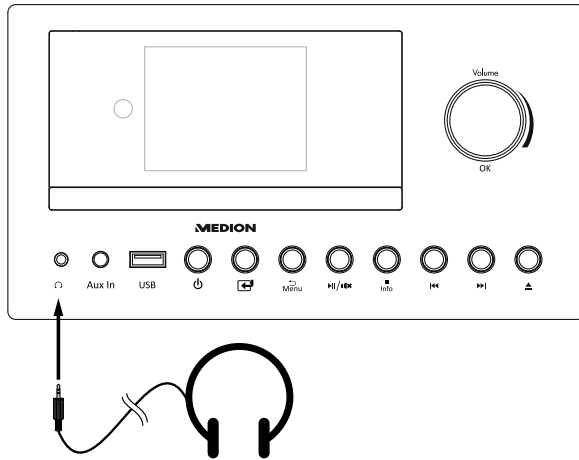

Auf der Vorderseite des Gerätes befindet sich ein 3,5 mm Klinkenanschluss mit der Beschriftung .

- ▶ Stecken Sie das Anschlusskabel des Kopfhörers mit einem 3,5 mm Klinkenstecker in den Anschluss.



WARNUNG!


Möglicher Gehörschaden!

Übermäßiger Schalldruck bei Verwendung von Ohrhörern und Kopfhörern kann zu Schäden am Hörvermögen und/oder zum Verlust des Hörsinns führen.

Wenn ein Gerät längere Zeit mit erhöhter Lautstärke über einen Kopfhörer betrieben wird, kann das Schäden am Hörvermögen des Zuhörers verursachen.

- Stellen Sie die Lautstärke vor der Wiedergabe auf den niedrigsten Wert ein.


6.5. USB-Gerät anschließen

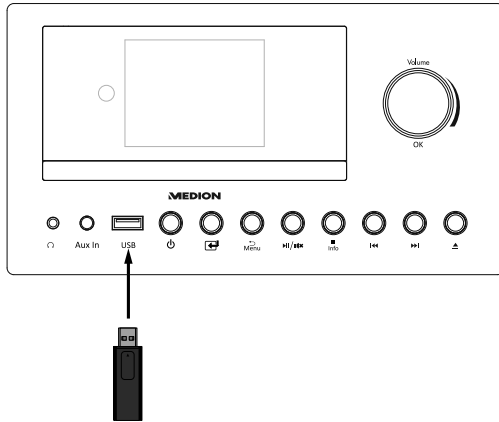

Am USB-Anschluss auf der Vorderseite des Gerätes können Sie USB-Speichersticks anschließen. Damit können Musikstücke von einem USB-Speicherstick wiedergegeben werden. Der USB-Anschluss unterstützt keine Video-Wiedergabe.

- ▶ Schließen Sie ein USB-Gerät am USB-Anschluss **USB** an.

6.6. Netzanschluss

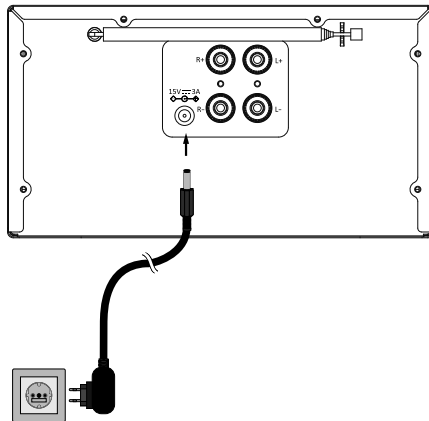

Nachdem alle anderen Komponenten angeschlossen sind, nehmen Sie den Anschluss des Steckernetzteils vor.



- ▶ Stecken Sie dazu das Hohlstecker Ende in den Anschluss **15V — — — 3A** und das andere Ende des Steckernetzteils in eine ordnungsgemäß installierte und jederzeit frei zugängliche 100V-240V ~ 50/60Hz Schutzkontaktsteckdose.

7. Inbetriebnahme

7.1. Steuerung am Gerät oder über die Fernbedienung


Mit den Tasten am Gerät können Sie die wesentlichen Wiedergabefunktionen Ihres Geräts aktivieren. Die Fernbedienung bietet über diese Grundfunktionen hinaus zahlreiche zusätzliche Bedienelemente für die volle Funktionalität Ihres Geräts. In dieser Anleitung beziehen wir uns auf die Tasten der Fernbedienung. Wenn die Tasten am Gerät gemeint sind, wird dies ausdrücklich erwähnt.

7.2. Einschalten / Standby


- ▶ Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.
- ▶ Drücken Sie die Taste  erneut, um das Gerät wieder in den Standby-Modus zu schalten. Das Datum und die Uhrzeit werden angezeigt.

Nach dem erstmaligen Einschalten führt das Gerät die Ersteinrichtung durch.

7.3. Ersteinrichtung

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Reglers **VOLUME OK** am Gerät oder durch Drücken der entsprechenden Navigationstasten an der Fernbedienung  die gewünschte Sprache aus. Bestätigen Sie durch Druck auf den Regler **VOLUME OK** am Gerät oder **OK** auf der Fernbedienung.




Folgen Sie den weiteren Anweisungen zum Zustimmung der Datenschutzbestimmungen.

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Reglers **VOLUME OK** am Gerät oder durch Drücken der entsprechenden Navigationstasten an der Fernbedienung  bei der Abfrage **EINRICHTUNGSASSISTENT JETZT AUSFÜHREN? JA** aus. Bestätigen Sie durch Druck auf den Regler **VOLUME OK** am Gerät oder **OK** auf der Fernbedienung die Auswahl, um den Einrichtungsassistenten zu starten.



Wenn Sie **NEIN** auswählen, können Sie im nächsten Fenster angeben, ob der Assistent beim nächsten Einschalten des Geräts gestartet werden soll.

7.3.1. Datum und Uhrzeit einstellen

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Reglers **VOLUME OK** am Gerät oder durch Drücken der entsprechenden Navigationstasten an der Fernbedienung  das gewünschte Stundenformat (**12/24**) aus. Bestätigen Sie durch Druck auf den Regler **VOLUME OK** am Gerät oder **OK** auf der Fernbedienung.
- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Reglers **VOLUME OK** am Gerät oder durch Drücken der entsprechenden Navigationstasten an der Fernbedienung  , über welches Medium die Uhrzeit aktualisiert werden soll (**DAB, FM, NETZWERK, KEINE AKTUALISIERUNG**).

-
- ▶ Bestätigen Sie durch Druck auf den Regler **VOLUME OK** am Gerät oder **OK** auf der Fernbedienung.



Wenn Sie die Option **AKTUALISIERUNG VON NET** ausgewählt haben, stellen Sie im nächsten Abfragefenster Ihre Zeitzone ein.

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Reglers **VOLUME OK** am Gerät oder durch Drücken der entsprechenden Navigationstasten an der Fernbedienung **▲▼◀▶** die Sommerzeit auf **EIN** oder **AUS** . Bestätigen Sie durch Druck auf den Regler **VOLUME OK** am Gerät oder **OK** auf der Fernbedienung.

- ▶ Wenn Sie den letzten Eintrag ausgewählt haben (**KEINE AKTUALISIERUNG**), stellen Sie die Uhrzeit in den folgenden Schritten manuell ein:

Die Ziffernstelle für den Tag blinkt.

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Reglers **VOLUME OK** am Gerät oder durch Drücken der entsprechenden Navigationstasten an der Fernbedienung **▲▼◀▶** den Tag aus. Bestätigen Sie durch Druck auf den Regler **VOLUME OK** am Gerät oder **OK** auf der Fernbedienung.

Die Ziffernstelle für den Monat blinkt.

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Reglers **VOLUME OK** am Gerät oder durch Drücken der entsprechenden Navigationstasten an der Fernbedienung **▲▼◀▶** den Monat aus. Bestätigen Sie durch Druck auf den Regler **VOLUME OK** am Gerät oder **OK** auf der Fernbedienung.

Die Ziffernstelle für das Jahr blinkt.

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Reglers **VOLUME OK** am Gerät oder durch Drücken der entsprechenden Navigationstasten an der Fernbedienung **▲▼◀▶** das Jahr aus. Bestätigen Sie durch Druck auf den Regler **VOLUME OK** am Gerät oder **OK** auf der Fernbedienung.

Die Ziffernstelle für die Stunde blinkt.

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Reglers **VOLUME OK** am Gerät oder durch Drücken der entsprechenden Navigationstasten an der Fernbedienung **▲▼◀▶** die Stunde aus. Bestätigen Sie durch Druck auf den Regler **VOLUME OK** am Gerät oder **OK** auf der Fernbedienung.

Die Ziffernstelle für die Minuten blinkt.

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Reglers **VOLUME OK** am Gerät oder durch Drücken der entsprechenden Navigationstasten an der Fernbedienung **▲▼◀▶** die Minuten aus. Bestätigen Sie durch Druck auf den Regler **VOLUME OK** am Gerät oder **OK** auf der Fernbedienung.

7.3.2. Verbindung zu einem Netzwerk herstellen

Die gefundenen Netzwerke werden mit ihrem Namen (SSID) in einer Liste angezeigt. WLAN-Access Points, die den Aufbau einer Verbindung über WPS anbieten, werden mit **[WPS]** angezeigt.

Darunter sehen Sie die Einträge:

NEUER SUCHLAUF: Erneute Suche starten

MANUELLE KONFIG: Verbindungsdaten manuell eingeben

- ▶ Wählen Sie nun durch Drehen des Reglers **VOLUME OK** am Gerät oder durch Drücken der entsprechenden Navigationstasten an der Fernbedienung **▲ ▼ ◀ ▶** den WLAN-Access Point aus, mit dem das Internetradio verbunden werden soll. Bestätigen Sie durch Druck auf den Regler **VOLUME OK** am Gerät oder **OK** auf der Fernbedienung.

Bei einem unverschlüsselten (offenen) WLAN-Access Point stellt das Internetradio die Verbindung automatisch her.

- ▶ Für die Verbindung mit einem verschlüsselten Netzwerk beachten Sie die folgenden Abschnitte.

WLAN Verbindung über WPS

Nachdem ein WLAN-Netzwerk ausgewählt wurde, das die Möglichkeit einer Verbindung über WPS bietet, erscheint das WPS-Menü. Wenn Sie keine Verbindung über WPS herstellen wollen, wählen Sie hier den Eintrag **WPS ÜBERSPRINGEN**.

WPS-Taste

- ▶ Wählen Sie die Option **TASTE DRÜCKEN**, um die WPS-Funktion über die WPS-Taste des Routers nutzen zu können.
- ▶ Drücken Sie anschließend die WPS-Taste am Router und bestätigen Sie die Verbindung am Internetradio mit **OK**.



Sie können die WPS-Funktion auch jederzeit aufrufen¹, indem Sie die Taste **INFO** länger gedrückt halten.

Beachten Sie hierzu auch die Bedienungsanleitung des Routers.

- Das Gerät baut nun eine Verbindung mit dem Netzwerk auf. Nach erfolgreicher Verbindung wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.
- Das Gerät kann nun Medien über das Netzwerk wiedergeben bzw. Internetradiosender empfangen, sofern eine Verbindung ins Internet über das Netzwerk besteht.
- Das Gerät speichert die Verbindungsdaten, so dass sie bei einer erneuten Verbindung nicht noch einmal eingegeben werden müssen.

¹ Im Internetradio-Modus können Sie die WPS-Funktion nur über den Einrichtungsassistenten verwenden!

PIN eingeben

Wenn der Router über keine WPS-Taste verfügt, aber die Möglichkeit der WPS-Verbindung über die PIN-Eingabe im Web-Interface des Routers bietet, wählen Sie die Option **PIN EINGEBEN**.

Geben Sie nach Aufforderung im Web-Interface des Routers die auf dem Display des Internetradios angegebene PIN-Nummer ein und bestätigen Sie **OK** die Eingabe.



Beachten Sie ggf. auch die Bedienungsanleitung des Routers.

Das Gerät baut nun eine Verbindung mit dem Netzwerk auf. Nach erfolgreicher Verbindung erscheint ein entsprechender Hinweis.

▶ Drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung.

Das Gerät speichert die Verbindungsdaten, so dass sie bei einer erneuten Verbindung nicht noch einmal eingegeben werden müssen.

Das Gerät kann nun Medien über das Netzwerk wiedergeben bzw. Internetradiosender empfangen, sofern eine Verbindung ins Internet über das Netzwerk besteht.

Netzwerkschlüssel eingeben

Wenn Sie das WPS-Menü übersprungen haben, müssen Sie den Netzwerkschlüssel eingeben.

▶ Sie können den Netzwerkschlüssel mit Hilfe des Drehreglers **VOLUME OK** am Gerät oder durch Drücken der entsprechenden Navigationstasten an der Fernbedienung **▲▼◀▶** eingeben:

▶ Wählen Sie dazu ein Zeichen aus und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

▶ Um ein Zeichen zu löschen, wählen Sie den Eintrag **BKSP** und drücken Sie **OK**.

▶ Wenn Sie die Eingabe abbrechen wollen, wählen Sie den Eintrag **CANCEL** und drücken Sie **OK**.

▶ Wenn Sie den Netzwerkschlüssel eingegeben haben, wählen Sie den Eintrag **OK** aus und bestätigen Sie mit **OK**.

Das Gerät speichert diesen Schlüssel, so dass er bei einer erneuten Verbindung nicht noch einmal eingegeben werden muss.

Das Gerät baut nun eine Verbindung mit dem Netzwerk auf. Nach erfolgreicher Verbindung wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

▶ Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

Das Gerät kann nun Medien über das Netzwerk wiedergeben bzw. Internetradiosender empfangen, sofern eine Verbindung ins Internet über das Netzwerk besteht.

7.4. Displayhelligkeit dimmen

Ein- oder mehrmaliges Drücken der Taste **DIMMER** auf der Fernbedienung ermöglicht das stufenweise Dimmen der Displayhelligkeit.

7.5. Antenne ausrichten

- ▶ Ziehen Sie die Teleskopantenne auf der Rückseite des Gerätes vollständig aus.



Die Antenne sollte vollständig ausgezogen sein, um einen guten Signalempfang und eine gute Tonqualität zu gewährleisten.

8. Ton

8.1. Lautstärke

- ▶ Regeln Sie die Lautstärke mit den Tasten **VOL-** und **VOL+** auf der Fernbedienung oder mit dem Regler am Gerät.

8.2. Equalizer

Drücken Sie die Taste **EQ** auf der Fernbedienung, um die verschiedenen Klangmuster **NORMAL**, **MITTIG**, **JAZZ**, **ROCK**, **SOUNDTRACK**, **KLASSIK**, **POP**, **NACHRICHTEN** oder **MEIN EQ** aufzurufen. Im Display wird die jeweils gewählte Einstellung angezeigt. Ist **NORMAL** gewählt, ist der Equalizer ausgeschaltet und der Ton wird unverändert wiedergegeben.

8.3. Schlummerfunktion

Mit dem Sleeptimer schaltet sich das eingeschaltete Gerät nach einer definierten Zeit automatisch ab.

- ▶ Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Taste **SLEEP** an der Fernbedienung wiederholt, um die gewünschte Zeit einzustellen: 15 Minuten > 30 Minuten > 45 Minuten und 60 Minuten.
Im Display erscheint ein Halbmond mit der ausgewählten Zeit zum Zeichen dafür, dass der Sleeptimer eingestellt ist.
- ▶ Um den Sleeptimer auszuschalten, drücken Sie **SLEEP** so oft, bis die Anzeige **SLEEP AUS** erscheint.

9. Internetradio hören

- ▶ Um Internetradio zu hören, wählen Sie den Eintrag **INTERNETRADIO** im Hauptmenü und bestätigen Sie mit **OK** oder drücken Sie mehrmals die Taste **MODE**.

9.1. Radiodienste auswählen

Wählen Sie einen der Einträge aus, um folgende Dienste auswählen zu können:

9.1.1. Deutschland

Unter **DEUTSCHLAND** können Sie alle Sender anzeigen, die der Region (hier: **DEUTSCHLAND**) zugeordnet sind, in der das Internetradio sich ins Internet eingewählt hat.

9.1.2. Verlauf

Hier werden Ihnen die von Ihnen zuletzt gewählten Sender aufgelistet.

9.1.3. Suche

Hier können Sie gezielt nach einem Internetradiosender suchen.

9.1.4. Länder

Unter **LÄNDER** können Sie weltweite Sender auswählen.

9.1.5. Populär

Hier können Sie Sender aus einer Liste von beliebten Sendern auswählen.

9.1.6. Entdecken

Mit der Funktion **ENTDECKEN** können Sie Sender anhand Ihrer ausgewählten Vorlieben auswählen.

10. Podcasts

- ▶ Um Podcasts zu hören, wählen Sie den Eintrag **PODCASTS** im Hauptmenü und bestätigen Sie mit **OK** oder drücken Sie mehrmals die Taste **MODE**.

10.1. Podcasts auswählen

Wählen Sie einen der Einträge aus, um folgende Dienste auswählen zu können:

10.1.1. DEUTSCHLAND

Unter **DEUTSCHLAND** können Sie alle Podcasts anzeigen, die der Region (hier: **DEUTSCHLAND**) zugeordnet sind, in der das Internetradio sich ins Internet eingewählt hat.

10.1.2. Covid-19

Hier finden Sie Podcasts zum Thema Corona.

10.1.3. Suche

Hier können Sie gezielt nach einem Podcast suchen.

10.1.4. Länder

Unter **LÄNDER** können Sie weltweite Podcasts auswählen.

10.1.5. Entdecken

Mit der Funktion **ENTDECKEN** können Sie Podcasts anhand Ihrer ausgewählten Vorlieben auswählen.

10.2. Verbindung zu einem Internetradiosender / einem Podcast

Nachdem Sie einen Sender/einen Podcast ausgewählt haben, wie oben beschrieben, wird das Radio mit dem Internetradioserver verbunden. Im Display erscheinen folgende Anzeigen:

- Name der Radiostation
- Uhrzeit
- Weitere Informationen des Radiosenders
- WLAN aktiv

Durch mehrmaliges Drücken der Taste Info auf der Fernbedienung, werden weitere Informationen angezeigt:

- Sprache und Standort
- Angaben zur Bit-Rate, verwendetem Codec und Abtastrate
- Abspiel-Puffer
- Heutiges Datum

Das Radio wurde erfolgreich mit dem Internet-Server verbunden und empfängt die Internetradiosender.



Falls eine Fehlermeldung erscheint, kann das Radio den Internet-Server nicht finden.

10.2.1. Internetradiosender speichern




Sie können Internetradiosender auf einem Speicherplatz ablegen. Nachdem ein Sender auf einem Speicherplatz abgelegt wurde, erscheint der Speicherplatz des Senders während der Wiedergabe im Display.

- ▶ Halten Sie die Taste **FAV** gedrückt, bis die Liste der Speicherplätze im Display erscheint.
- ▶ Wählen Sie einen Speicherplatz aus und bestätigen Sie mit **OK**. Der Radiosender ist gespeichert.
- ▶ Um den Radiosender wieder aufzurufen, drücken Sie die Taste **FAV** und wählen Sie den Sender aus der Liste aus. Drücken Sie **OK**, um den Sender wiederzugeben.

11. DAB- & FM-Radio

Sie können mit dem Gerät sowohl DAB- als auch FM-Radiosender empfangen. Wählen Sie den gewünschten Radiobetrieb:

- ▶ Drücken Sie die Taste **MODE** an der Fernbedienung oder drücken Sie die Taste  am Gerät wiederholt bis Sie den gewünschten Radiomodus erreicht haben. Im Display erscheint **DAB RADIO** bzw. **FM RADIO**.

11.1. Sender einstellen

DAB-Radio

- ▶ Drücken Sie die Tasten **◀◀** oder **▶▶** ein- oder mehrmals, um einen Sender einzustellen. Der Sendername wird im Display angezeigt.

FM-Radio

- ▶ Drücken Sie die Tasten **◀◀** oder **▶▶** kurz, um eine bestimmte Frequenz einzustellen. Halten Sie eine der Tasten gedrückt, um automatisch den nächsten Sender zu suchen.

11.2. Sender speichern und aufrufen

11.2.1. Alle Sender automatisch speichern (nur FM)

- ▶ Halten Sie die Taste **OK / ▶||** auf der Fernbedienung gedrückt. Der automatische Sendersuchlauf wird durchgeführt. Alle gefundenen Sender werden nacheinander abgespeichert.

11.2.2. Einzelne Sender speichern

- ▶ Stellen Sie einen zu speichernden Radiosender ein.
- ▶ Halten Sie die Taste **FAV** auf der Fernbedienung gedrückt. Im Display erscheinen der Sender, der aktuell auf diesem Platz gespeichert ist und der dazugehörige Programmplatz. Ist kein Sender auf dem gewählten Platz gespeichert, erscheint **[NICHT VERFÜGBAR]** und der Programmplatz davor.
- ▶ Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** den Programmplatz für den zu speichernden Sender.
- ▶ Drücken Sie die Taste **OK**, um den Sender zu speichern. Im Display wird **GESPEICHERT** zur Bestätigung angezeigt.

11.2.3. Gespeicherten Sender aufrufen

- ▶ Drücken Sie die Taste **FAV**. Im Display wird der erste Speicherplatz der Radiosender angezeigt.
- ▶ Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Programmplätze. Neben der Programmplatznummer wird der Sendername angezeigt.
- ▶ Wenn Sie den gewählten Sender aufrufen möchten, drücken Sie **OK**. Der Sender wird eingestellt.

11.3. Senderinformationen

Es können weitere Informationen wie z. B. der Sendername, der Titelinformationen oder die aktuelle Art der Sendung zu einem Radiosender angezeigt werden.

- ▶ Drücken Sie die Taste **INFO** ein- oder mehrmals, um diese Informationen nacheinander abzurufen.

11.4. Einstellungen im Menü

Systemeinstellungen können nur vorgenommen werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist.




Im Standby werden vorgenommene Einstellungen beibehalten.

Gehen Sie wie folgt vor, um im Menü zu navigieren und Einstellungen vorzunehmen:

- ▶ Wählen Sie zunächst wie oben beschrieben die Betriebsart **FM RADIO** oder **DAB RADIO** aus. Abhängig von der gewählten Betriebsart können unterschiedliche Einstellungen vorgenommen werden.
- ▶ Drücken Sie die Taste $\overset{\curvearrowright}{\text{M\ddot{e}n\ddot{u}}}$ um das Menü zu öffnen.
- ▶ Durch Drücken der Tasten **▲▼◀▶** auf der Fernbedienung wählen Sie ein bestimmtes Menü bzw. einen bestimmten Eintrag.
- ▶ Durch Druck auf die Taste **OK** oder der Taste **▶** öffnen Sie ein bestimmtes Menü bzw. bestätigen eine vorgenommene Einstellung.
- ▶ Durch Druck auf die Taste $\overset{\curvearrowleft}{\text{M\ddot{e}n\ddot{u}}}$ oder der Taste **◀** gelangen Sie in das vorherige Menü.

Menüname	Beschreibung
SENDERLISTE (nur Betriebsart DAB)	
	Listet alle Sender auf
VOLLSTÄNDIGER SUCHLAUF (nur Betriebsart DAB)	
	Automatischer Sendersuchlauf
MANUELL EINSTELLEN (nur Betriebsart DAB)	
	Frequenz manuell einstellen
INAKTIVE SENDER LÖSCHEN (nur Betriebsart DAB)	
JA	Löschen aller DAB-Sender, die in der aktuellen Region nicht zu empfangen sind.
NEIN	
LAUTSTÄRKEANPASSUNG (nur Betriebsart DAB)	
DRC HOCH	Dynamic Range Control (DRC): Auswahl der Kompression; Standardeinstellung: aus
DRC TIEF	
DRC AUS	
SENDERREIHENFOLGE (nur Betriebsart DAB)	
ALPHANUMERISCH	Auswahl wie die Reihenfolge der Sender in der Senderliste angezeigt werden.
ANBIETER	
SUCHLAUF-EINSTELLUNG (nur Betriebsart FM)	
NUR KRÄFTIGE SENDER	
JA	Wählen Sie, ob alle (auch schwache) oder nur starke Sender gesucht werden sollen.
NEIN	
AUDIO-EINSTELLUNG (nur Betriebsart FM)	
NUR MONO?	
JA	Wählen Sie, ob Mono- oder Stereoton wiedergegeben werden soll (nur bei Tonwiedergabe über Kopfhörer).
NEIN	

12. CDs und USB-Speicher wiedergeben

- ▶ Drücken Sie die Taste **M O D E** an der Fernbedienung oder drücken Sie die Taste  am Gerät wiederholt bis Sie den gewünschten Modus erreicht haben. Im Display erscheint **CD** bzw. **USB**.

12.1. Hinweise zu den Medien

Am USB-Anschluss können Sie USB-Speichersticks anschließen. Beachten Sie folgendes:



- Aufgrund der zahlreichen verschiedenen Dateisysteme und Dateiformate kann die Funktion von angeschlossenen Speichern nicht garantiert werden.
- Je nach Größe des Datenträgers kann es länger dauern, bis das System erkannt wird.
- Unterstützte Dateisysteme sind FAT16 und FAT32; das unterstützte Dateiformat ist MP3.
- Je nach eingelegtem Medium werden verschiedene Funktionen nicht unterstützt: So können bei einer Audio-CD keine Ordner und keine Titelinformationen angewählt werden.
- Externe Festplatten werden nicht unterstützt.

12.2. Titelinformationen (ID3)

Wenn die CD oder der USB-Speicherstick Titel mit ID3-Informationen enthält, so können Sie diese während der Wiedergabe mit **I N F O** nacheinander anzeigen. Es werden der Titel, der Künstler und der Name des Albums im Display dargestellt.

12.3. Disk einlegen/auswerfen

Achten Sie darauf, dass vor dem Gerät ca. 15 cm Platz ist, so dass die CD nicht behindert wird, wenn sie ausgeworfen wird.

- ▶ Drücken Sie die Taste  am Gerät oder auf der Fernbedienung, um die CD-Lade zu öffnen. Im Display erscheint **OPEN**.
- ▶ Legen Sie die CD mit der beschrifteten Seite nach oben in das CD-Fach.
- ▶ Drücken Sie erneut die Taste  am Gerät, um die CD-Lade zu schließen. Im Display erscheint **LADEFORGANG**.

Im Display erscheinen die Gesamtzahl der Titel und die Gesamtlaufzeit der CD. Danach beginnt die Wiedergabe des ersten Titels automatisch.

Wenn keine oder eine nicht lesbare Disk eingelegt ist, erscheint **KEINE CD** im Display.

- ▶ Um die CD wieder auszuwerfen, drücken Sie die Taste . Im Display erscheint **OPEN**.

12.4. USB-Speicherstick einsetzen

- ▶ Stecken Sie den USB-Speicherstick in den USB-Anschluss.
- ▶ Die Titel werden eingelesen und das Display zeigt die Gesamtzahl der Alben und Titel. Die Wiedergabe des ersten Titels im ersten Album startet automatisch.

12.5. Wiedergabe starten/anhalten

- ▶ Mit der Taste **OK** / **▶||** auf der Fernbedienung oder der Taste **▶||** / **■×** auf dem Gerät starten Sie die Wiedergabe von Titeln. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie die Taste erneut. Ein weiterer Druck auf die Taste setzt die Wiedergabe fort.

12.6. Titelwahl, schneller Rück-/Vorlauf

- ▶ Drücken Sie die Taste **◀◀**, um zum Anfang des eines wiedergegebenen Titels zurück zu kehren. Drücken Sie die Taste noch einmal, um zum vorigen Titel zu springen. Mit der Taste **▶▶** springen Sie direkt zum nächsten Titel.
- ▶ Halten Sie die Taste **◀◀** gedrückt, um einen schnellen Rücklauf innerhalb eines Titels durchzuführen; mit **▶▶** geschieht dies vorwärts.

12.7. Ordnerwahl

Wenn Sie MP3-Dateien wiedergeben, können diese in verschiedenen Ordnern gespeichert sein, um einen besseren Überblick zu behalten.

- ▶ Um bei einem MP3-Datenträger den Ordner zu wechseln, drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**.

12.8. Wiederholung / Zufallswiedergabe

- ▶ Drücken Sie die Taste **↺** MENU um die Zufallswiedergabe einzuschalten oder die Wiederholungsmodi durchzuschalten. Es werden verschiedene Modi unterstützt:
 - Einzelnen Titel wiederholen,
 - Ordner wiederholen,
 - Alles wiederholen.

13. Bluetooth-Modus

Sie können mittels Bluetooth schnurlos Titel von externen Geräten (z. B. MP3 Player oder Mobiltelefon mit Bluetooth) auf diesem Gerät wiedergeben.

- ▶ Drücken Sie die Taste **MODE** an der Fernbedienung oder drücken Sie die Taste  am Gerät wiederholt bis im Display  **BLUETOOTH** angezeigt wird.

13.1. Bluetooth-Geräte koppeln








- ▶ Aktivieren Sie ebenso die Bluetooth-Funktion auf ihrem externen Gerät und führen die einen Kopplungsvorgang durch. Lesen Sie dazu die Anleitung ihres Gerätes. Der Name des Audio-Systems ist „MEDION MD 85008“.
- ▶ Sollte eine Passwortabfrage im Display des externen Gerätes erscheinen, geben Sie als Kennziffer „0000“ ein.
- ▶ Die Kopplung ist abgeschlossen und das externe Gerät kann am Audio-System genutzt werden.

Die Wiedergabe der Titel sowie die Lautstärke und Sonderfunktionen können sowohl an ihrem externen Gerät als auch am Audio-System gesteuert werden. Welche Funktionen verfügbar sind, hängt von Ihrem externen Gerät und der Software, die Sie verwenden, ab.

- ▶ Wenn Sie die Bluetooth-Übertragung beenden möchten, schalten Sie Bluetooth am externen Gerät aus oder wechseln am Audio-System die Quelle.


13.2. Steuerung via Fernbedienung (Bereich Bluetooth)

Möchten Sie die Titel mittels der Fernbedienung des Audio-Systems steuern, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Drücken Sie die Taste - oder , um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
 - Mit der Taste **OK**/ auf der Fernbedienung oder der Taste / auf dem Gerät starten Sie die Wiedergabe bzw. halten sie an.
 - Mit den Tasten  oder  wechseln sie zum vorigen bzw. nächsten Titel
- Beachten Sie, dass nicht jede Funktion mit jedem externen Endgerät verfügbar ist. Einige Funktionen werden ggf. im Display des externen Endgerätes angezeigt.

14. Wiedergabe am Anschluss LINE IN und AUX

Schließen Sie das externe Geräte wie im Kapitel „6.3. Externes Gerät am Anschluss AUX In anschließen“ auf Seite 18an. Die Steuerung erfolgt über die externen Geräte.

Drücken Sie die Taste **MODE** auf der Fernbedienung oder drücken Sie die Taste  wiederholt am Gerät, bis **AUX IN** im Display erscheint.

15. Systemeinstellungen

15.1. Equalizer

Unter **EQUALIZER** können Sie vordefinierte Klangformate auswählen oder ein eigenes erstellen.

Wählen Sie eines der Klangformate

- ▶ **NORMAL, MITTIG, JAZZ, ROCK, SOUNDTRACK, KLASSIK, POP, NACHRICHTEN, MEIN EQ** aufzurufen oder **MEINE EQ EINSTELLUNG** aus und bestätigen Sie **OK**. Die Klangeinstellung wird sofort übernommen.



Das Klangformat **NORMAL** ist voreingestellt. Den für die Musikwiedergabe besten Klang erhalten Sie über die Einstellung **ROCK**.

MEIN EQ

- ▶ Wenn Sie im nachfolgenden Eintrag ein eigenes Klangformat gespeichert haben, wählen Sie **MEIN EQ** aus, um das Klangformat direkt zu übernehmen.

MEINE EQ EINSTELLUNG

Hier stellen Sie Ihr eigenes Klangformat für den Eintrag **MEIN EQ** ein.

- ▶ Stellen Sie Bass, Höhen und Lautstärke durch Drehen des Drehreglers **VOLUME OK** am Gerät oder durch Drücken der entsprechenden Navigationstasten an der Fernbedienung **▲ ▼ ◀ ▶** ein und drücken Sie die Taste **OK** um die Eingabe zu speichern.
- ▶ Bestätigen Sie die folgende Abfrage mit **JA**, um das Klangformat zu speichern.

15.2. Interneteinstellungen

Unter **INTERNETEINSTELLUNG** nehmen Sie die Interneteinstellungen vor.

15.2.1. Netzwerkassistent

- ▶ Wählen Sie **NETZWERKASSISTENT**, um die Suche nach Netzwerken zu starten.
- ▶ Geben Sie anschließend den WEP/WPA Schlüssel ein, um das Gerät mit dem drahtlosen AP zu verbinden.

15.2.2. WPS-Verbindung aufbauen

Unter **PBC WLAN AUFBAU** können Sie eine WPS-Verbindung aufbauen:

- ▶ Aktivieren Sie die WPS-Verbindung an dem Gerät, das WPS unterstützt und bestätigen Sie die Verbindung anschließend am Internetradio, indem Sie **JA** auswählen und mit der Taste **OK** bestätigen.

15.2.3. Einstellungen anzeigen

Unter **EINSTELLUNGEN ANZEIGEN** werden Ihnen die Informationen zum momentan verbundenen Netzwerk, sowie die MAC-Adresse des Geräts angezeigt.

▶

15.2.4. Manuelle Einstellungen

- ▶ Wählen Sie unter **MANUELLE EINSTELLUNGEN** die drahtlose Verbindung (WLAN) aus und stellen Sie jeweils die DHCP Funktion auf **DHCP AKTIV** oder **DHCP INAKTIV**.

15.2.5. NetRemote PIN ändern

Unter **NETREMOTE PIN-SETUP** können Sie den vierstelligen Code, der bei der Verbindung mit der App eines Smartphones oder Tablet PCs eingegeben wird, neu vergeben.

15.2.6. Netzwerkprofil löschen

Das Gerät speichert die letzten 4 WLAN Netzwerke, zu denen eine Verbindung aufgebaut wurde.

- ▶ Wählen Sie unter **NETZWERKPROFIL** ein Netzwerk aus und drücken Sie **OK**. Bestätigen Sie die anschließende Abfrage mit **JA**, um das Netzwerk aus der Liste zu löschen.



Das aktuell verbundene Netzwerk kann nicht gelöscht werden.

15.2.7. Netzwerkeinstellungen löschen

- ▶ Wählen Sie **JA**, um die Netzwerkeinstellungen komplett zu löschen.

15.3. Zeit einstellen

Stellen Sie unter **ZEIT UND DATUM** Uhrzeit und Datum ein, wie im Kapitel Erstinbetriebnahme beschrieben.

15.4. Sprache einstellen

Unter **SPRACHE** können Sie die Menüsprache einstellen

15.5. Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Sollte das Internetradio nicht mehr auf Eingaben reagieren oder es zu Problemen bei der Netzwerkverbindung kommen, kann ein Zurücksetzen des Gerätes auf die Werkseinstellungen erforderlich sein.

- ▶ Sollte Ihr Gerät nicht reagieren, ziehen Sie das Netzkabel hinten aus dem Gerät und stecken es nach ein paar Sekunden wieder ein.
- ▶ Setzen Sie die Menüeinstellungen anschließend auf die Werkseinstellungen zurück, indem Sie das Menü **SYSTEMEINSTELLUNGEN** -> **WERKSEINSTELLUNG** aufrufen und die anschließende Abfrage mit **JA** bestätigen.

Der Installationsvorgang muss nun erneut durchgeführt werden.



Bitte beachten Sie, dass alle Einstellungen, zum Beispiel der Netzwerkschlüssel, bei einem Reset unwiederbringlich verloren gehen und neu eingegeben werden müssen.

15.6. Software aktualisieren

Unter **SOFTWAREUPDATE** können Sie nach Softwareaktualisierungen suchen und sie ggf. installieren.

15.6.1. Auto-Update durchführen

Wählen Sie unter **AUTO-UPDATE** den Eintrag **JA**, um regelmäßig automatisch nach Softwareaktualisierungen zu suchen.

15.6.2. Softwareaktualisierungen suchen

Wählen Sie **JETZT PRÜFEN**, um die Suche nach Softwareaktualisierungen sofort zu starten.

15.7. Einrichtungsassistenten starten

Wählen Sie **EINRICHTUNGSASSISTENT**, um den Einrichtungsassistenten wie im Kapitel Erstinbetriebnahme beschrieben zu starten.

15.8. Softwareinformationen anzeigen

Unter **INFO** werden die Softwareversion und Radio-Identifikationsnummer des Gerätes angezeigt.

15.9. Datenschutz

Wählen Sie **DATENSCHUTZ**, um die Informationen zum Datenschutz wie im Kapitel Erstinbetriebnahme angezeigt zu bekommen.

15.10. Displaybeleuchtung einstellen

Sie können unter **BELEUCHTUNG** die Beleuchtung des Displays einstellen:

- Dimmen des Displays im Standby-Modus nach einer festgelegten Zeit
- Helligkeit des Displays

Dimmzeit im Standby einstellen

- ▶ Wählen Sie den Eintrag **ABSCHALTUNG** aus und bestätigen Sie mit **OK**. Wählen Sie **EIN, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120** oder **180** Sekunden aus und bestätigen Sie mit **OK**.

Displayhelligkeit im Betrieb

- ▶ Wählen Sie den Eintrag **BETRIEB** aus und bestätigen Sie mit **OK**. Stellen die gewünschte Helligkeitsstufe **HOCH, MEDIUM, NIEDRIG** ein und bestätigen Sie mit **OK**.

Displayhelligkeit im Standby

- ▶ Wählen Sie den Eintrag **STANDBY** und bestätigen Sie mit **OK**. Stellen Sie die gewünschte Helligkeitsstufe **HOCH, MEDIUM, NIEDRIG** oder **AUS** ein und bestätigen Sie mit **OK**.

16. Einstellungen im Hauptmenü

Über das **HAUPTMENÜ** können Sie wie mit der Taste **M O D E** die Betriebsarten aufrufen:

- **INTERNETRADIO**
- **PODCASTS**
- **DAB**
- **FM**
- **CD**
- **USB**
- **AUX EINGANG**
- **BLUETOOTH**
- **SLEEP**
- **WECKER**

Außerdem können Sie hier die Schlummer-Funktion und die Weckfunktion einstellen.

16.1. Ausschaltzeit einstellen

- ▶ Wählen Sie unter **SLEEP** folgende Einstellungen für die automatische Abschaltung aus:

SLEEP AUS – 15 MINUTEN – 30 MINUTEN – 45 MINUTEN – 60 MINUTEN.

In der Einstellung **SLEEP AUS** ist keine Ausschaltzeit eingestellt.

Sie können die Ausschaltzeit auch durch mehrmaliges Drücken der Taste **SLEEP** auf der Fernbedienung einstellen.

16.2. Wecker einstellen

Unter **WECKER** können Sie mit Ihrem Internetradio zwei Weckzeiten einstellen.



Bevor Sie eine Weckzeit einstellen, müssen Sie die Uhr stellen .

- ▶ Wählen Sie einen Wecker aus und bestätigen Sie mit **OK** .
- ▶ Wählen Sie einen der folgenden Einträge aus und bestätigen Sie mit **OK** , um Einstellungen vorzunehmen.

16.2.1. Wecker einschalten

- ▶ Wählen Sie unter **WIEDERHOLUNG:** den Menüpunkt **AUS** , um den Wecker zu deaktivieren.
- ▶ Wählen Sie **TÄGLICH, EINMAL, WOCHENENDE** oder **WERKTAGE** , um den Wecker zu aktivieren.

16.2.2. Weckzeit einstellen

- ▶ Stellen Sie unter **UHRZEIT** die Uhrzeit ein, zu der der Wecker sich einschalten soll.

16.2.3. Wecksignal auswählen

- ▶ Stellen Sie unter **MODUS** das Wecksignal für den Wecker ein:
- **SUMMER**: Wecken mit Weckton
- **INTERNET RADIO**: Wecken mit Internetradio
- **DAB**: Wecken mit DAB-Radio
- **FM**: Wecken mit FM-Radio

16.2.4. Radioprogramm zum Wecken auswählen

- ▶ Wählen Sie unter **PROGRAMM** einen Senderspeicherplatz aus, wenn Sie vorher die Option Wecken mit Internetradio oder Wecken mit FM/DAB-Radio gewählt haben.


16.2.5. Wecksignallautstärke einstellen

- ▶ Stellen Sie unter **LAUTSTÄRKE** die Lautstärke des Wecksignals ein.

16.2.6. Einstellungen speichern

- ▶ Um die Einstellungen für den Wecker zu übernehmen, wählen Sie den Eintrag **SPEICHERN** aus und bestätigen Sie mit **OK**.

17. Steuerung über MEDION LifeStream 2 Applikation

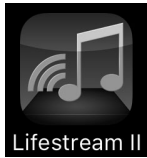

Mit der MEDION LifeStream 2 Applikation auf Ihrem Smartphone oder Tablet PC können Sie Ihr Internetradio steuern.

Neben den gängigen Einstellungsmöglichkeiten wie Start, Stopp, Repeat oder das Erstellen von Favoriten-Listen und Senderschläufen, bietet die MEDION LifeStream 2 Applikation die Möglichkeit, den Klang individuell anzupassen.

17.1. Installation über Direktlink

Über den nebenstehenden QR-Code gelangen Sie direkt zum Download der MEDION LifeStream 2 Applikation des Google Play Store® oder des App Store von Apple®:



17.2. Installation über Google Play oder den Apple App Store

- ▶ Öffnen Sie den **Google Play Store**® oder den **Apple**® **App Store** und suchen Sie nach dem Begriff **MEDION LifeStream 2**².
- ▶ Installieren Sie die **MEDION LifeStream 2** Applikation. Folgen Sie dabei den Anweisungen zur Installation auf dem Bildschirm.


2 Voraussetzung zum Download der App ist ein Google Mail™ Account und Zugang zum Google Play™ Store bzw. Zugang zum Apple® Store. Google und Android sind Markenbegriffe der Google Inc.



Um die MEDION LifeStream 2 Applikation installieren zu können, muss eine Internetverbindung bestehen.

17.3. Verwenden der App


- ▶ Starten Sie die MEDION LifeStream 2 Applikation.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass Smartphone/Tablet PC und Internetradio im selben WLAN-Netzwerk angemeldet sind.

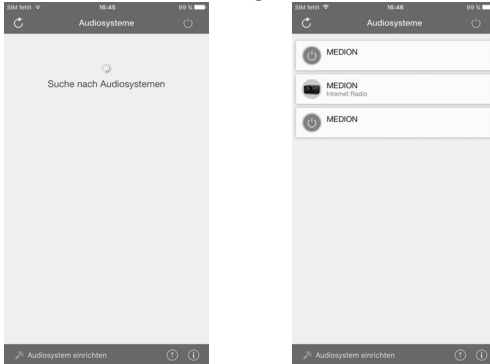

- ▶ Beim Start listet die App alle kompatiblen Internetradios, die im WLAN-Netzwerk erkannt wurden, mit ihrem Friendly Name auf.
- ▶ Wählen Sie das richtige Internetradio aus.

In der App können Sie alle Funktionen des Internetradios verwenden.

- Unter **QUELLE** können Sie die Betriebsart auswählen.
- Unter **JETZT LÄUFT** erscheint die aktuelle Wiedergabe.
- Unter **DURCHSUCHEN** können Sie nach Internetradiosendern/Podcasts suchen.

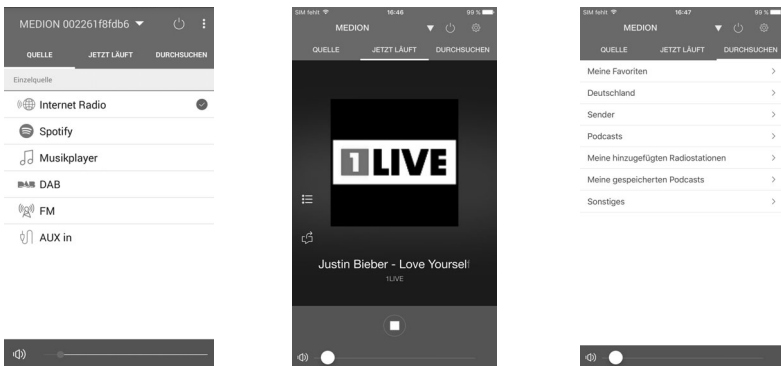

Wenn die WLAN-Funktion in Betriebsarten, die kein WLAN verwenden (AUX-IN, FM-Radio, DAB-Radio,), ausgeschaltet wird, funktioniert die Steuerung über die MEDION LifeStream 2 Applikation nicht.

18. Reinigung

Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie unbedingt immer zuerst das Steckernetzteil. Verwenden Sie für die Reinigung nur ein trockenes, weiches Tuch. Benutzen Sie keine chemischen Lösungs- und Reinigungsmittel, weil diese die Oberfläche und/oder die Beschriftungen des Gerätes beschädigen können.



Die Linse der Lasereinheit darf nicht berührt oder gereinigt werden.

19. Lagerung bei Nichtbenutzung

Wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen, lagern Sie es an einem trockenen, kühlen Ort und achten Sie darauf, dass das Gerät vor Staub und extremen Temperaturschwankungen geschützt ist.

Entnehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Batterien aus der Fernbedienung und entfernen Sie das Steckernetzteil.

20. Wenn Störungen auftreten

Sollten Störungen auftreten, prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie das Problem selbst beheben können. Die folgende Übersicht kann Ihnen dabei helfen.

Störung	Mögliche Ursache	Maßnahme
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Sind die Batterien richtig eingelegt?	Batterien korrekt einlegen.
	Sind Sie weiter als 7 Meter vom Radio entfernt?	Distanz verringern.
	Ist der Weg zwischen Fernbedienung und Infrarotsensor frei?	Hindernis entfernen.
	Ist die Fernbedienung auf den Sensor gerichtet?	Fernbedienung richtig ausrichten.
Kein Ton	Die aktuelle Lautstärke ist zu gering eingestellt.	Erhöhen Sie die Lautstärke.
	Die Stummschaltung ist aktiviert.	Schalten Sie die Stummschaltung ab.
	Bei angeschlossenem Gerät über AUX/LINE IN oder Bluetooth: Die Lautstärke des externen Gerätes ist zu gering.	Erhöhen Sie die Lautstärke des externen Gerätes.
	Ein Kopfhörer ist angeschlossen. Die Tonwiedergabe an den Lautsprechern wird bei angeschlossenem Kopfhörer unterbrochen.	Ziehen Sie den Klinkestecker des Kopfhörers aus dem Kopfhöreranschluss.

Störung	Mögliche Ursache	Maßnahme
Kein oder schlechter Radioempfang	Die Sendersignale sind zu schwach.	Justieren Sie die Frequenz der Sender nach. Ändern Sie ggfs. den Standort des Radios oder die Ausrichtung der Antenne, um den Empfang zu verbessern.
CD wird nicht abgespielt.	Kondensation hat sich gebildet.	Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose und warten Sie, bis sich das Gerät und die CD an die Umgebungsbedingungen angepasst hat.
	Falsches CD-Format	Das Gerät unterstützt ausschließlich CD-Formate, die in den Technischen Daten angegeben sind.
	Die CD ist verschmutzt oder nicht korrekt eingelegt.	Reinigen Sie die CD und legen Sie sie mit der Beschriftung nach oben in das CD-Fach ein.
Keine Funktion	Der Netzadapter ist nicht korrekt eingesteckt.	Prüfen Sie, ob der Netzadapter korrekt in die Steckdose und in das Gerät gesteckt ist.
	Das Gerät ist durch ein Gewitter, eine statische Aufladung oder einen anderen externen Faktor gestört.	Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose und stecken ihn wieder ein.
Kein Zugang zum Internetradio	Keine WLAN-Verbindung	Prüfen Sie den WLAN-Router bzw. die Verbindungen.
Wecker funktioniert nicht	Funktion nicht aktiviert	Überprüfen Sie die Weckeinstellung.

Störung	Mögliche Ursache	Maßnahme
Problem bei der Verbindung zum Router.	Es ist kein DHCP-Server aktiviert.	Überprüfen Sie die Einstellungen des Routers.
	Es wurde ein falscher Verschlüsselungsalgorithmus des Netzwerkes eingegeben.	Verschlüsselungsalgorithmus des Netzwerkes erneut eingeben.
	Der RJ45-Port oder das WiFi-Modul sind defekt.	Kontaktieren Sie den Service
Keine IP-Adresse gefunden	Keine Antwort vom DNS (Domain Name Server)	DNS-Einstellungen an Ihrem Router überprüfen.
	Der verwendete DNS erkennt den Namen V-Tuner.com nicht.	Benutzen Sie einen anderen DNS Server.
Das Internetradio hat normal gebootet, kann aber keine IP-Adresse empfangen	Kein DHCP-Server aktiviert.	Prüfen Sie die Router-Einstellungen.
	Falscher WiFi-Verschlüsselungsalgorithmus eingegeben.	WiFi-Verschlüsselungsalgorithmus erneut eingeben.
	Die Netzwerkschnittstellen sind nicht in Ordnung.	Schnittstellen überprüfen.

21. Entsorgung



VERPACKUNG

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.



GERÄT

Alle mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichneten Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen.

Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden.

Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.

Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.



BATTERIEN

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Entsorgung bereit. Weitere Auskünfte erteilen Ihr örtlicher Entsorgungsbetrieb oder Ihre kommunale Verwaltung.

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet.

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

22. Technische Daten

Spannungsversorgung	
Spannung	AC 100-240 V~ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme im Standby	< 0,9 W
Ausgangsleistung	2 x 15 Watt RMS
Batterien Fernbedienung	2 x 1,5 V R03/LR03/AAA

Radio	
UKW-Band	87,5 – 108 MHz
DAB-Band III	174,928 - 239,200 MHz
RDS	ja
Senderspeicher	40

CD-Spieler	
Laserleistung	Laser Klasse 1
Unterstützte Formate	CD-R, CD-RW, Audio-CD, MP3-CD

Bluetooth	
Version	5.0
Profile	A2DP, AVRCP
Reichweite	bis zu 10 Meter (ohne Hindernisse)
Frequenzbereich	2402 - 2480 MHz
Maximale Sendeleistung	-1,8 dBm

Anschlüsse für externe Funktionen	
FM-Antenne	Teleskopantenne
AUX	3,5 mm Klinkestecker
Kopfhöreranschluss	3,5 mm Klinkestecker
USB-Eingang	Standard USB Host (Version 2.0) mit bis zu 1TB und MP3 Decoding ³
USB-Ausgangsspannung	DC 5V $\overline{=}$ max. 300mA

Umgebungswerte	
Temperaturen	In Betrieb: 0 °C ~ +35 °C
	Nicht in Betrieb: -20 °C ~ +60 °C
Feuchtigkeit	In Betrieb: < 80 %
	Nicht in Betrieb: < 80 %

Abmessungen/Gewicht	
Gerät: Breite x Höhe x Tiefe	ca. 22 x 12,2 x 24 cm
Lautsprecher: Breite x Höhe x Tiefe	ca. 15 x 24,7 x 17 cm
Gewicht	5,4 kg

Netzadapter	
Hersteller	Shenzhen Addition Audio Science and Technology Co., Ltd Importeur: MEDION AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Deutschland HR-Nummer: HRB 13274
Modellbezeichnung	AD4501503000EU
Eingangsspannung / Strom / Eingangswechselstromfrequenz	100 - 240 V~, 50-60 Hz, 1,0 A
Ausgangsspannung / Strom	15,0V $\overline{=}$ 3,0 A


³ USB Verlängerungskabel und Kartenleseadapter werden nicht unterstützt.

Ausgangsleistung	45,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	89,78 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	90,0 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,09 W
Relevante Lastbedingungen:	
Prozentsatz des Ausgangsstroms laut Typenschild	
Lastbedingung 1	100 % ± 2 %
Lastbedingung 2	75 % ± 2 %
Lastbedingung 3	50 % ± 2 %
Lastbedingung 4	25 % ± 2 %
Lastbedingung 5	10 % ± 1 %
Lastbedingung 6	0 % (Nulllast)

WLAN	
Frequenzbereich	2,4 GHz/ 5 GHz
WLAN Standard	802.11 a/b/g/n
Verschlüsselung	WEP/WPA/WPA2
Reichweite	Innen ca. 35 – 100 m / Aussen ca. 100 – 300 m

Frequenzbereich/MHz	Kanal	max. Sendeleistung/dBm
2402–2482	1–13	12,3 dBm
5180–5700	36–140	<20 dBm

23. EU - Konformitätsinformation


 Hiermit erklärt die MEDION AG, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet:

- RE- Richtlinie 2014/53/EU
- Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG (und Öko-Design Verordnung 2019/1782)
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Alle Multimediageräte, die an die entsprechenden Anschlüsse des Gerätes angeschlossen werden, müssen den Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie entsprechen.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann unter www.medion.com/conformity heruntergeladen werden.

Bedingt durch den 5 GHz-Frequenzbereich der eingebauten Wireless LAN Lösung ist der Gebrauch in den EU-Ländern (s. Tabelle) nur innerhalb von Gebäuden gestattet.

				
AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IS	IE
IT	EL	ES	CY	LV
LI	LT	LU	HU	MT
NL	NO	PL	PT	RO
SI	SK	TR	FI	SE
CH	UK(NI)	HR		

AT = Österreich, BE = Belgien, BG = Bulgarien, CZ = Tschechien, DK = Dänemark, EE = Estland, FR = Frankreich, DE = Deutschland, IS = Island, IE = Irland, IT = Italien, EL = Griechenland, ES = Spanien, CY = Zypern, LI = Liechtenstein, LV = Lettland, LT = Litauen, LU = Luxemburg, HU = Ungarn, MT = Malta, NL = Niederlande, NO = Norwegen, PL = Polen, PT = Portugal, RO = Rumänien, SI = Slowenien, SK = Slowakei, TR = Türkei, FI = Finnland, SE = Schweden, CH = Schweiz, UK(NI) = Nordirland, HR = Kroatien

24. Serviceinformationen

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht und erwartet funktionieren, wenden Sie sich zunächst an unseren Kundenservice. Es stehen Ihnen verschiedene Wege zur Verfügung, um mit uns in Kontakt zu treten:

- In unserer Service-Community treffen Sie auf andere Benutzer sowie unsere Mitarbeiter und können dort Ihre Erfahrungen austauschen und Ihr Wissen weitergeben.
Sie finden unsere Service-Community unter community.medion.com.
- Gerne können Sie auch unser Kontaktformular unter www.medion.com/contact nutzen.
- Selbstverständlich steht Ihnen unser Serviceteam auch über unsere Hotline oder postalisch zur Verfügung.

Öffnungszeiten	Multimedia-Produkte (PC, Notebook, etc.)
Mo. - Fr.: 07:00 - 23:00 Sa. / So.: 10:00 - 18:00	☎ 0201 22099-111
	Haushalt & Heimelektronik
	☎ 0201 22099-222
	Mobiltelefon; Tablet & Smartphone
	☎ 0201 22099-333
Serviceadresse	
MEDION AG 45092 Essen Deutschland	



Diese und viele weitere Bedienungsanleitungen stehen Ihnen über das Serviceportal www.medion.com/de/service/start/ zum Download zur Verfügung.

Dort finden Sie auch Treiber und andere Software zu diversen Geräten.

Sie können auch den nebenstehenden QR Code scannen und die Bedienungsanleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.

25. Impressum

Copyright © 2021

Stand: 18. Mai 2021

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Das Copyright liegt beim Inverkehrbringer:

MEDION AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Deutschland

Bitte beachten Sie, dass die oben stehende Anschrift keine Retourenanschrift ist. Kontaktieren Sie zuerst immer unseren Kundenservice.

26. Datenschutzerklärung

Sehr geehrter Kunde!

Wir teilen Ihnen mit, dass wir, die MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen als Verantwortlicher Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.

In datenschutzrechtlichen Angelegenheiten werden wir durch unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten, erreichbar unter MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D – 45307 Essen; datenschutz@medion.com unterstützt. Wir verarbeiten Ihre Daten zum Zweck der Garantieabwicklung und damit zusammenhängender Prozesse (z.B. Reparaturen) und stützen uns bei der Verarbeitung Ihrer Daten auf den mit uns geschlossenen Kaufvertrag.

Ihre Daten werden wir zum Zweck der Garantieabwicklung und damit zusammenhängender Prozesse (z.B. Reparaturen) an die von uns beauftragten Reparaturdienstleister übermitteln. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten im Regelfall für die Dauer von drei Jahren, um Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu erfüllen.

Uns gegenüber haben Sie das Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit.

Beim Auskunfts- und beim Löschungsrecht gelten jedoch Einschränkungen nach den §§ 34 und 35 BDSG (Art. 23 DS-GVO), Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO i. V. m. § 19 BDSG). Für die MEDION AG ist das die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen, Postfach 200444, 40212 Düsseldorf, www.ldi.nrw.de.

Die Verarbeitung Ihrer Daten ist für die Garantieabwicklung erforderlich; ohne Bereitstellung der erforderlichen Daten ist die Garantieabwicklung nicht möglich.

