

MAGINON



Quality products for Life.

Bedienungsanleitung

Diebstahlschutzgehäuse

⚠ Hinweis!

Das Diebstahlschutzgehäuse ist für die Wildkamera-Modelle WK-3 HD, WK-4 HD und WK-4 HDW geeignet. Achten Sie darauf, dass die Wildkamera in der richtigen Ausrichtung gemäß Abbildung in das Diebstahlschutzgehäuse eingelegt wird. Beim Einsetzen legen Sie die Wildkamera immer ganz oben in das Gehäuse ein, damit sich das Diebstahlschutzgehäuse komplett schließen lässt.

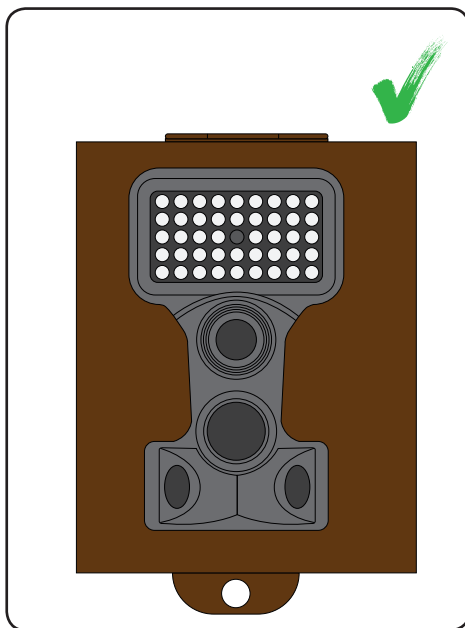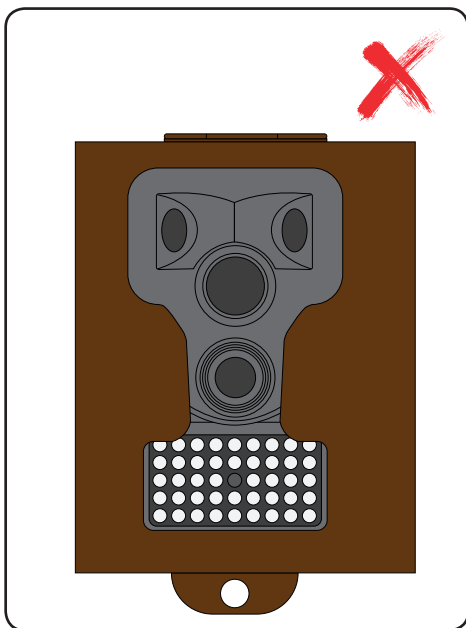

Importiert durch:

supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH
Denisstr. 28 a, 67663 Kaiserslautern,
Deutschland

Ident. Nr: 2193-17/18